

SEYMOUR DUNCAN DIGITAL PEDAL FIRMWARE RESET AND UPDATE PROCEDURES

SEYMOUR DUNCAN PEDALをお買い求め頂き誠にありがとうございます。
お買い求め頂いた商品はWEBよりソフトウェアをダウンロードすることで、多くのユーティリティとオプションにアクセスすることが可能になります。

・ソフトウェアダウンロード方法

1. Seymour DuncanのWebサイトwww.seymourduncan.com/softwareにアクセスします。
3. このページの情報を入力し(全て必須)、[SUBMIT FOR DOWNLOAD]を選択します。
4. 適切なダウンロードプラットフォーム(WindowsまたはMac)を選択します。
5. インストール指示に従って、アップデートツールをコンピュータにインストールします。


・バックアップの設定

ペダルに保存したプリセットを、定期的にバックアップすることをお勧めします。
これにより、ペダルを工場出荷時のデフォルト設定にリセットする場合にも簡単に復元する事ができます。

1. アップデートツールを起動し、USBケーブル(Micro USB Type-B)でペダルとPCを接続します。
2. ペダルの電源を入れるとペダルのスキャンが開始されます。
3. アップデートツール画面上のBACKUPをクリックします。
4. バックアップファイルの保存画面が表示され、保存名を設定し保存ボタンをクリックします。
- ・工場出荷時設定への手動リセット・バックアップデータへの復元
ファームウェアのアップデートなどに失敗しペダルの動作がおかしくなった場合は、手動リセットを実行してペダルを工場出荷時のデフォルト設定に戻す事が可能です。


工場出荷時設定へのリセット

1. 本機の電源が切れていることを確認してください。
2. 1.5mm位の棒状の物を使って、MIDI INの上の小さな穴にあるマイクロスイッチを押します。
3. スイッチを押したまま、電源を入れます。(エフェクター自体はLEDの点灯はしなくなります。)
4. アップデートツールを起動し、Micro USB Type-Bを使用してPCと接続します。
6. アップデートツールが<<リカバリモード>>に入ります
7. 画像1の表示が出たらOKをクリックし再プログラムを開始します。

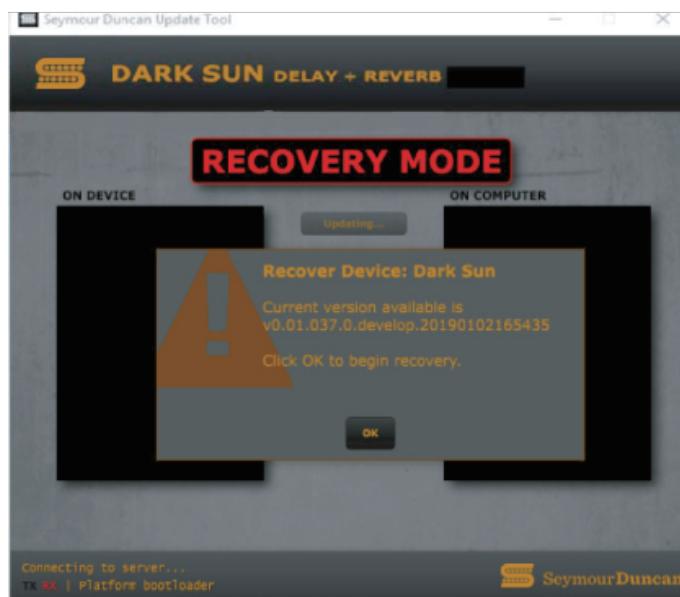

※画像1

8. 画像2と表示されたら電源を一度入れ直し、再設定は完了です。

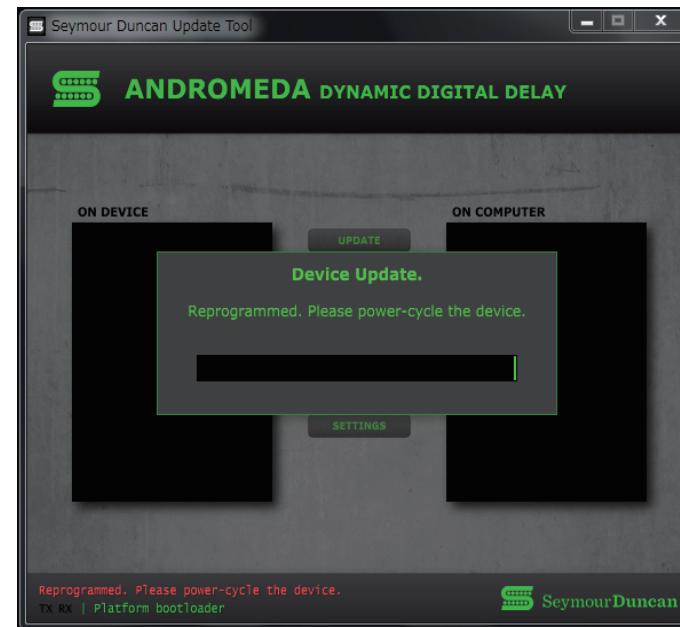

※画像2


バックアップデータへの復元

1. アップデートツールを起動し、ペダルとPCが接続された状態にします。
2. RESTOREボタンをクリックすると、バックアップファイルの選択画面が出てきます、復元をしたいファイルを選択し復元を完了させます。


・ファームウェアアップデート

1. アップデートツールを起動し、Micro USB Type-Bを使用してペダルとPCを接続します。
2. ペダルの電源を入れ、デバイスのスキャンを行います。
3. 画面左下に現在インストールされているファームウェアのバージョンとペダルのシリアルナンバーが表示されます。
4. UPDATEボタンが点灯している場合は、ペダルに使用できるファームウェアの新しいバージョンがあります。点灯していない場合は、すでに最新のファームウェアがインストールされています。
5. UPDATEボタンをクリックし、指示に従って新しいファームウェアをインストールします。
6. 新しいファームウェアのバージョンがアップデートツールの左下隅に表示されます。

TOP MENU 詳細

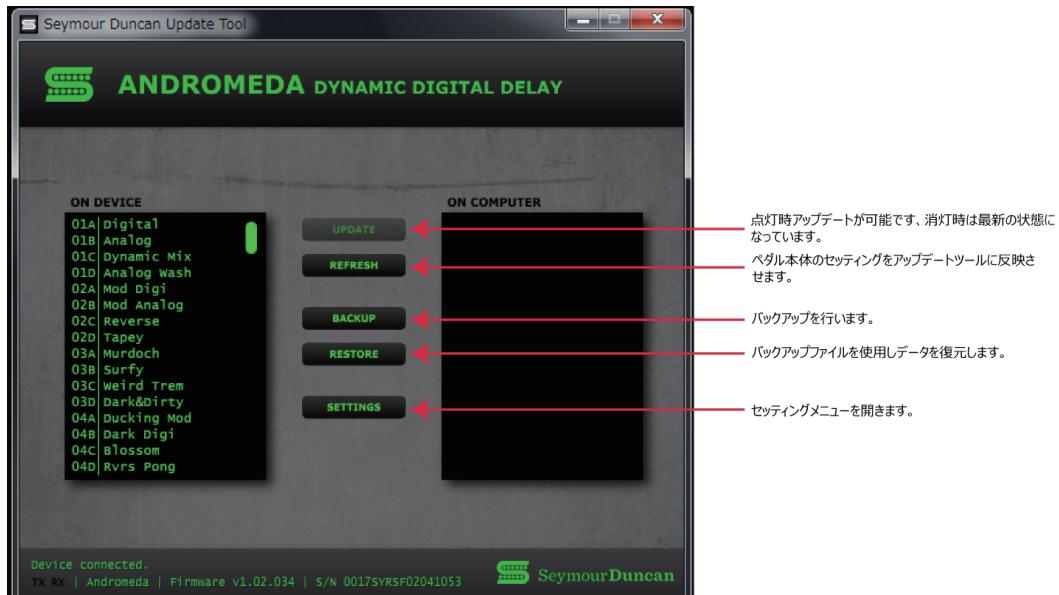

SETTINGS MENU 詳細

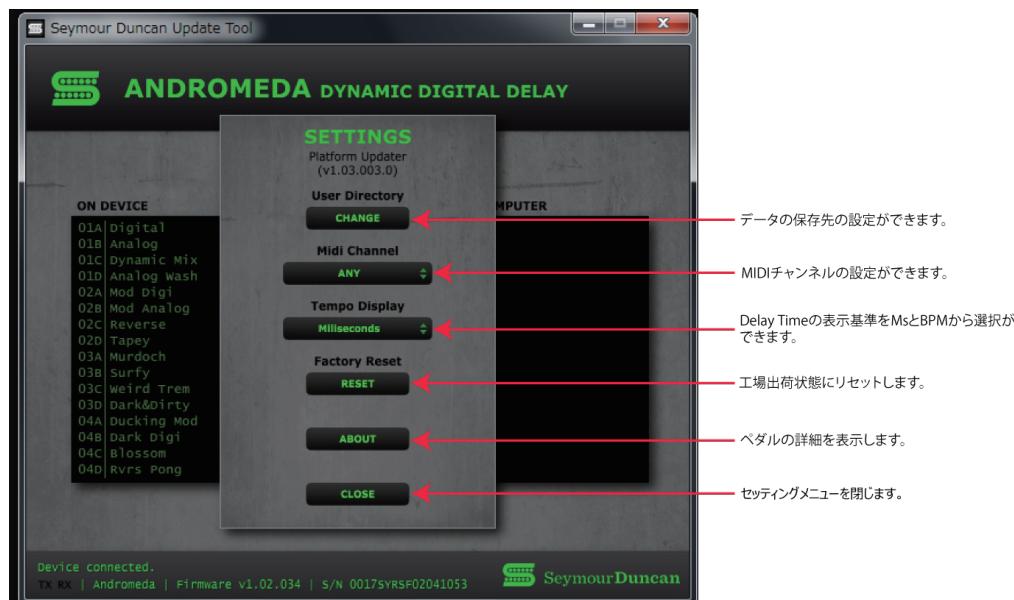

セイモア・ダンカン日本総代理店 (株) イー・エス・ピー www.espguitars.co.jp

- ESP 営業本部 〒354-0046 埼玉県入間郡三芳町竹間沢東3-9 TEL 049-274-3810 (代)
- ESP 大阪営業所 〒530-0023 大阪府大阪市北区黒崎町1-15 TYビル201 TEL 06-6359-0455 (代)

